


**NUEVO**

NUEVO *Checker*


## pequeño en tamaño, GRANDE EN PRECISIÓN

*¡NO más medidas a ojo!*

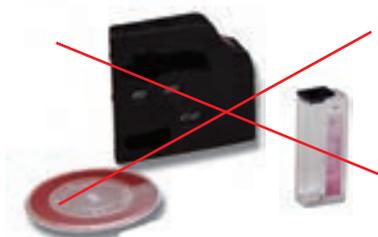

La nueva familia de *CHECKERS DIGITALES* de HANNA, son unos revolucionarios equipos de medición de bolsillo, al **mismo precio** que el tradicional sistema visual de los **test kits**.

*En 4 pasos*

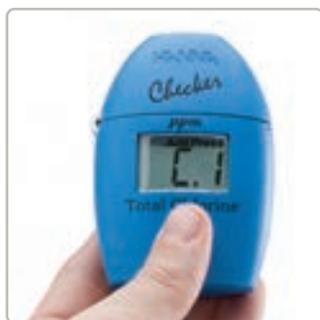

*Poner a cero el Checker con su muestra de agua.*



*Añadir el reactivo, en polvo o líquido a la muestra de agua.*



*Introducir el vial en el Checker.*



*Presionar el botón y leer los resultados. ¡Así de sencillo!*

+ Preciso  
+ Sencillo de uso  
*Sistema DPD, según método oficial.*



# El sustituto natural de los test kits químicos

## Nuestra familia de CHECKERS

### Especificaciones

#### HI 701 / Cloro Libre

#### HI 711 / Cloro Total

	<b>Rango</b>	0,00 a 2,50 ppm (mg/l)	0,00 a 2,50 ppm (mg/l)
	<b>Resolución</b>	0,01 ppm (mg/l)	0,01 ppm (mg/l)
	<b>Precisión</b>	+/- 3% lectura +/- 0,03 ppm (mg/l) @ 25°C	+/- 3% lectura +/- 0,03 ppm (mg/l) @ 25°C

#### HI 713 / Fosfatos

#### HI 721 / Hierro

	<b>Rango</b>	0,00 a 2,50 ppm (mg/l)
	<b>Resolución</b>	0,01 ppm (mg/l)
	<b>Precisión</b>	+/- 4% lectura +/- 0,04 ppm (mg/l) @ 25°C

	<b>Rango</b>	0,00 a 5,00 ppm (mg/l)
	<b>Resolución</b>	0,01 ppm (mg/l)
	<b>Precisión</b>	+/- 2% lectura +/- 0,04 ppm (mg/l) @ 25°C



<b>Lámpara de Luz</b>	LED @ 525 nm
<b>Detector de Luz</b>	Fotocelula de silicio
<b>Condiciones ambientales</b>	0 a 50°C; HR max. 95%
<b>Batería</b>	1,5 V AAA
<b>Auto apagado</b>	Tras 2 minutos de inactividad
<b>Dimensiones</b>	81,5 x 61 x 37,5 mm
<b>Peso</b>	64 g
<b>Método</b>	Standar Method DPD

## Información para pedidos

### EQUIPOS

HI 701 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de Cloro Libre, pila e instrucciones.

HI 711 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de Cloro Total, pila e instrucciones.

HI 713 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de Fosfatos, pila e instrucciones.

HI 721 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de hierro, pila e instrucciones.

### REACTIVOS

HI 93701F 300 test de reactivo líquido de cloro Libre

HI 93701-01 100 test de reactivo en polvo de cloro Libre

HI 93701-03 300 test de reactivo en polvo de cloro Libre

HI 93711-01 100 test de reactivo en polvo de cloro total

HI 93711-03 300 test de reactivo en polvo de cloro total

HI 93713-01100 test de reactivo en polvo de fosfatos

HI 93713-03 300 test de reactivo en polvo de fosfatos

HI 93721-01 100 test de reactivo en polvo de hierro

HI 93721-03 300 test de reactivo en polvo de hierro

HI 701-25 25 test de reactivo en polvo de cloro Libre

HI 711-25 25 test de reactivo en polvo de cloro total

HI 713-25 25 test de reactivo en polvo de fosfatos

HI 721-25 25 test de reactivo en polvo de hierro

### ACCESORIOS

HI 731318 (4) Paños para secar cubetas

HI 731321 (4) Cubetas de vidrio

HI 731353 (4) Tapas para cubetas

HI 93703-50 Solución de limpieza, 230 ml

